


AMI SÍLICA

Ami sílica e sequenciador de amostra é hoje uma solução de mediação online contínua de sílica em água de alimentação, vapor, condensado e água de make-up.

- Medição do zero antes de todas as amostras
- Longa estabilidade da fonte de luz, fotômetro de LED
- Baixo consumo de reagentes, seleção de intervalo de medição
- Detecção do nível de reagentes e monitoramento da vazão da amostra
- Faixa de medição até 5000 ppb
- Opcional:
 - Comunicação Profibus DP / Modbus
 - Duplo canal ou sequenciador para 6 canais de alimentação
- Testado em fábrica e fácil instalação e operação.



Multicanais de Medição de Amostra para Sílica, Sódio e Fosfato.

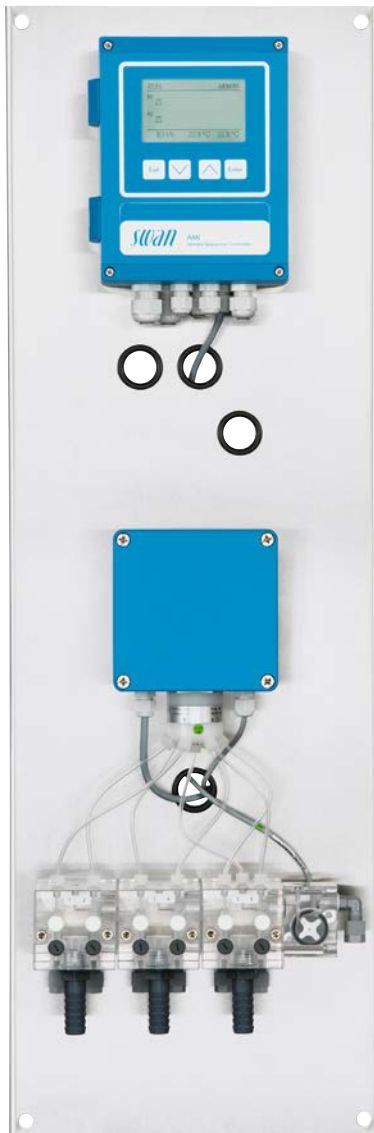

AMI Sequenciador de amostra

Sistema Automático completo, com multicanais para até 6 seis amostras Para um único analisador de processo.

- Vazão de fluxo da amostra controlada (amostra de fluxo digital com alarme)
- 6 entradas de amostras equipadas com regulador de pressão e válvula agulha.
- 6 contatos de relés para indicação de ativação dos canais de amostras e alarme de fluxo
- 6 sinais de entrada para programação do sequenciador
- 6 sinais analógicos de saída
- Testado em fábrica, de fácil instalação e operação.